
SONY®

接続についてのご注意

図のようにノートパソコンなどの出力を、本機のINPUT1、INPUT2へ同時に接続すると、出力する機器が発熱し、故障の原因となりますのでこのような接続はしないでください。

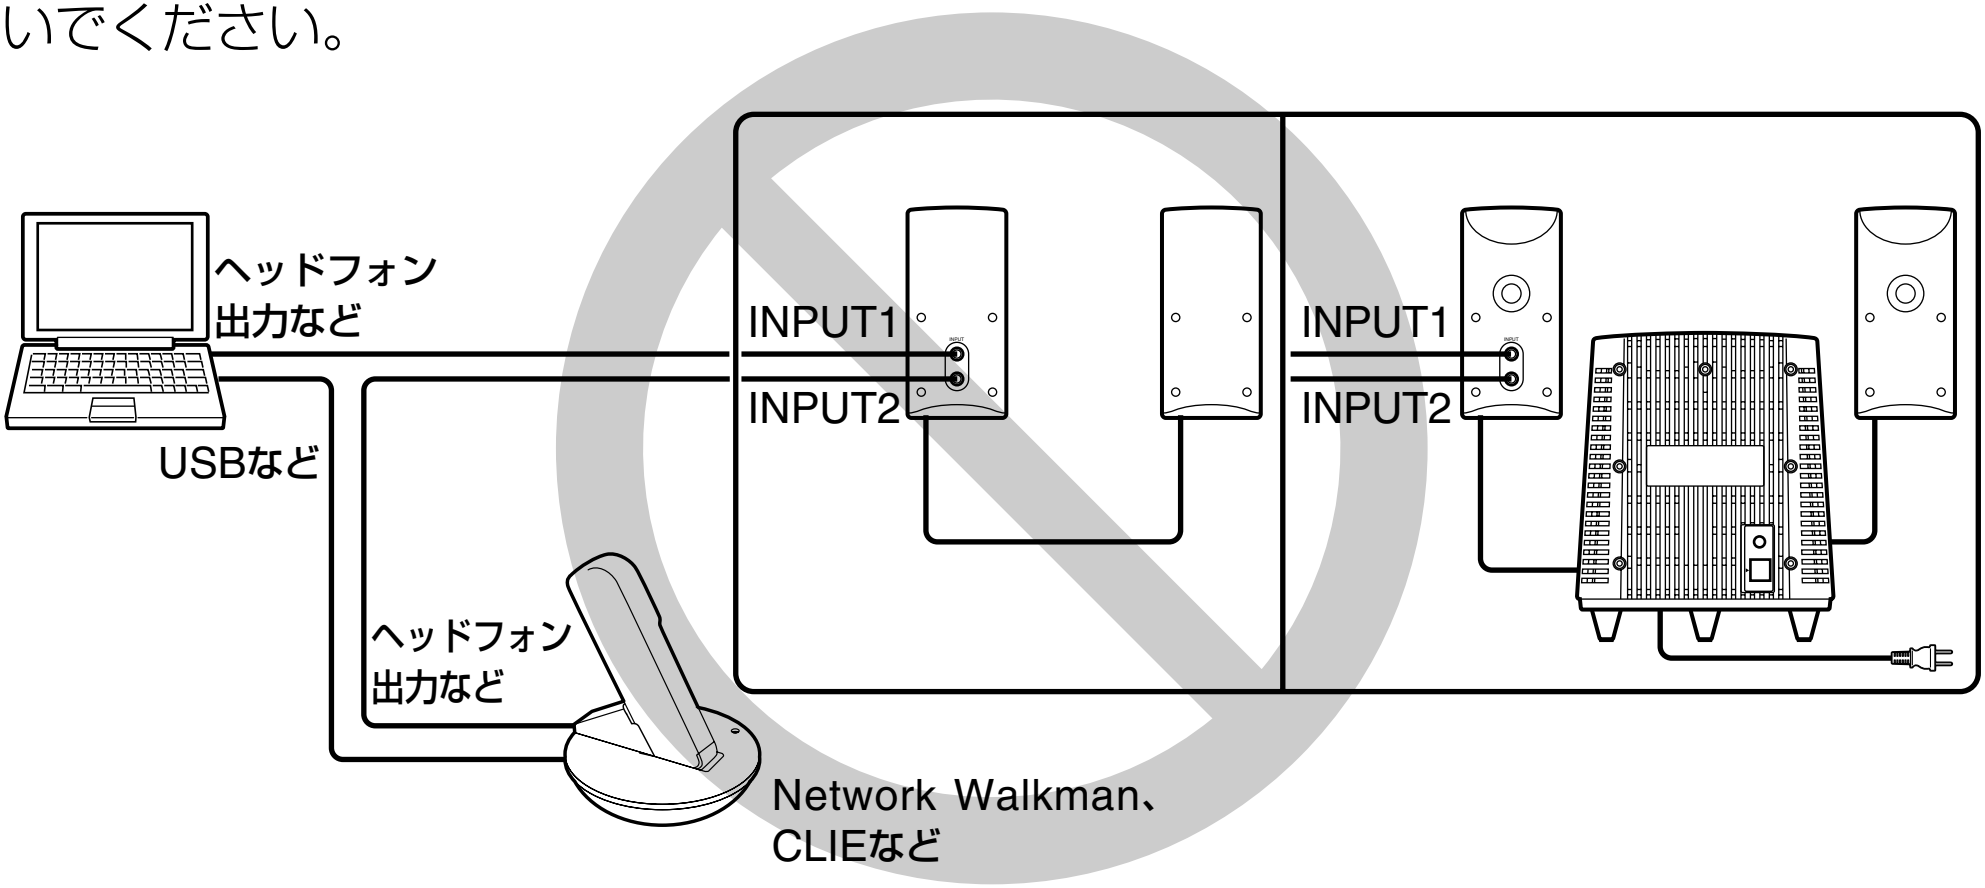

 Printed in Thailand 2-587-158-**01**(1)